


## Montagetipps für Keilsteller / Rastbeschlag

- 1.) Verschrauben Sie die Anschraubplatten deckungsgleich an die Querriegel.
- 2.) Bringen Sie den Beschlag auf Niveau zwischen den Anschraubplatten (Drehpunkt unterstützen).
- 3.) Durch Zudrücken des Rahmens rasten dann die Achsstumpfe der Anschraubplatten in die Bohrungen des Beschlages ein.
- 4.) Die Verbindung ist als "nicht lösbare Verbindung" gedacht

**Druck**

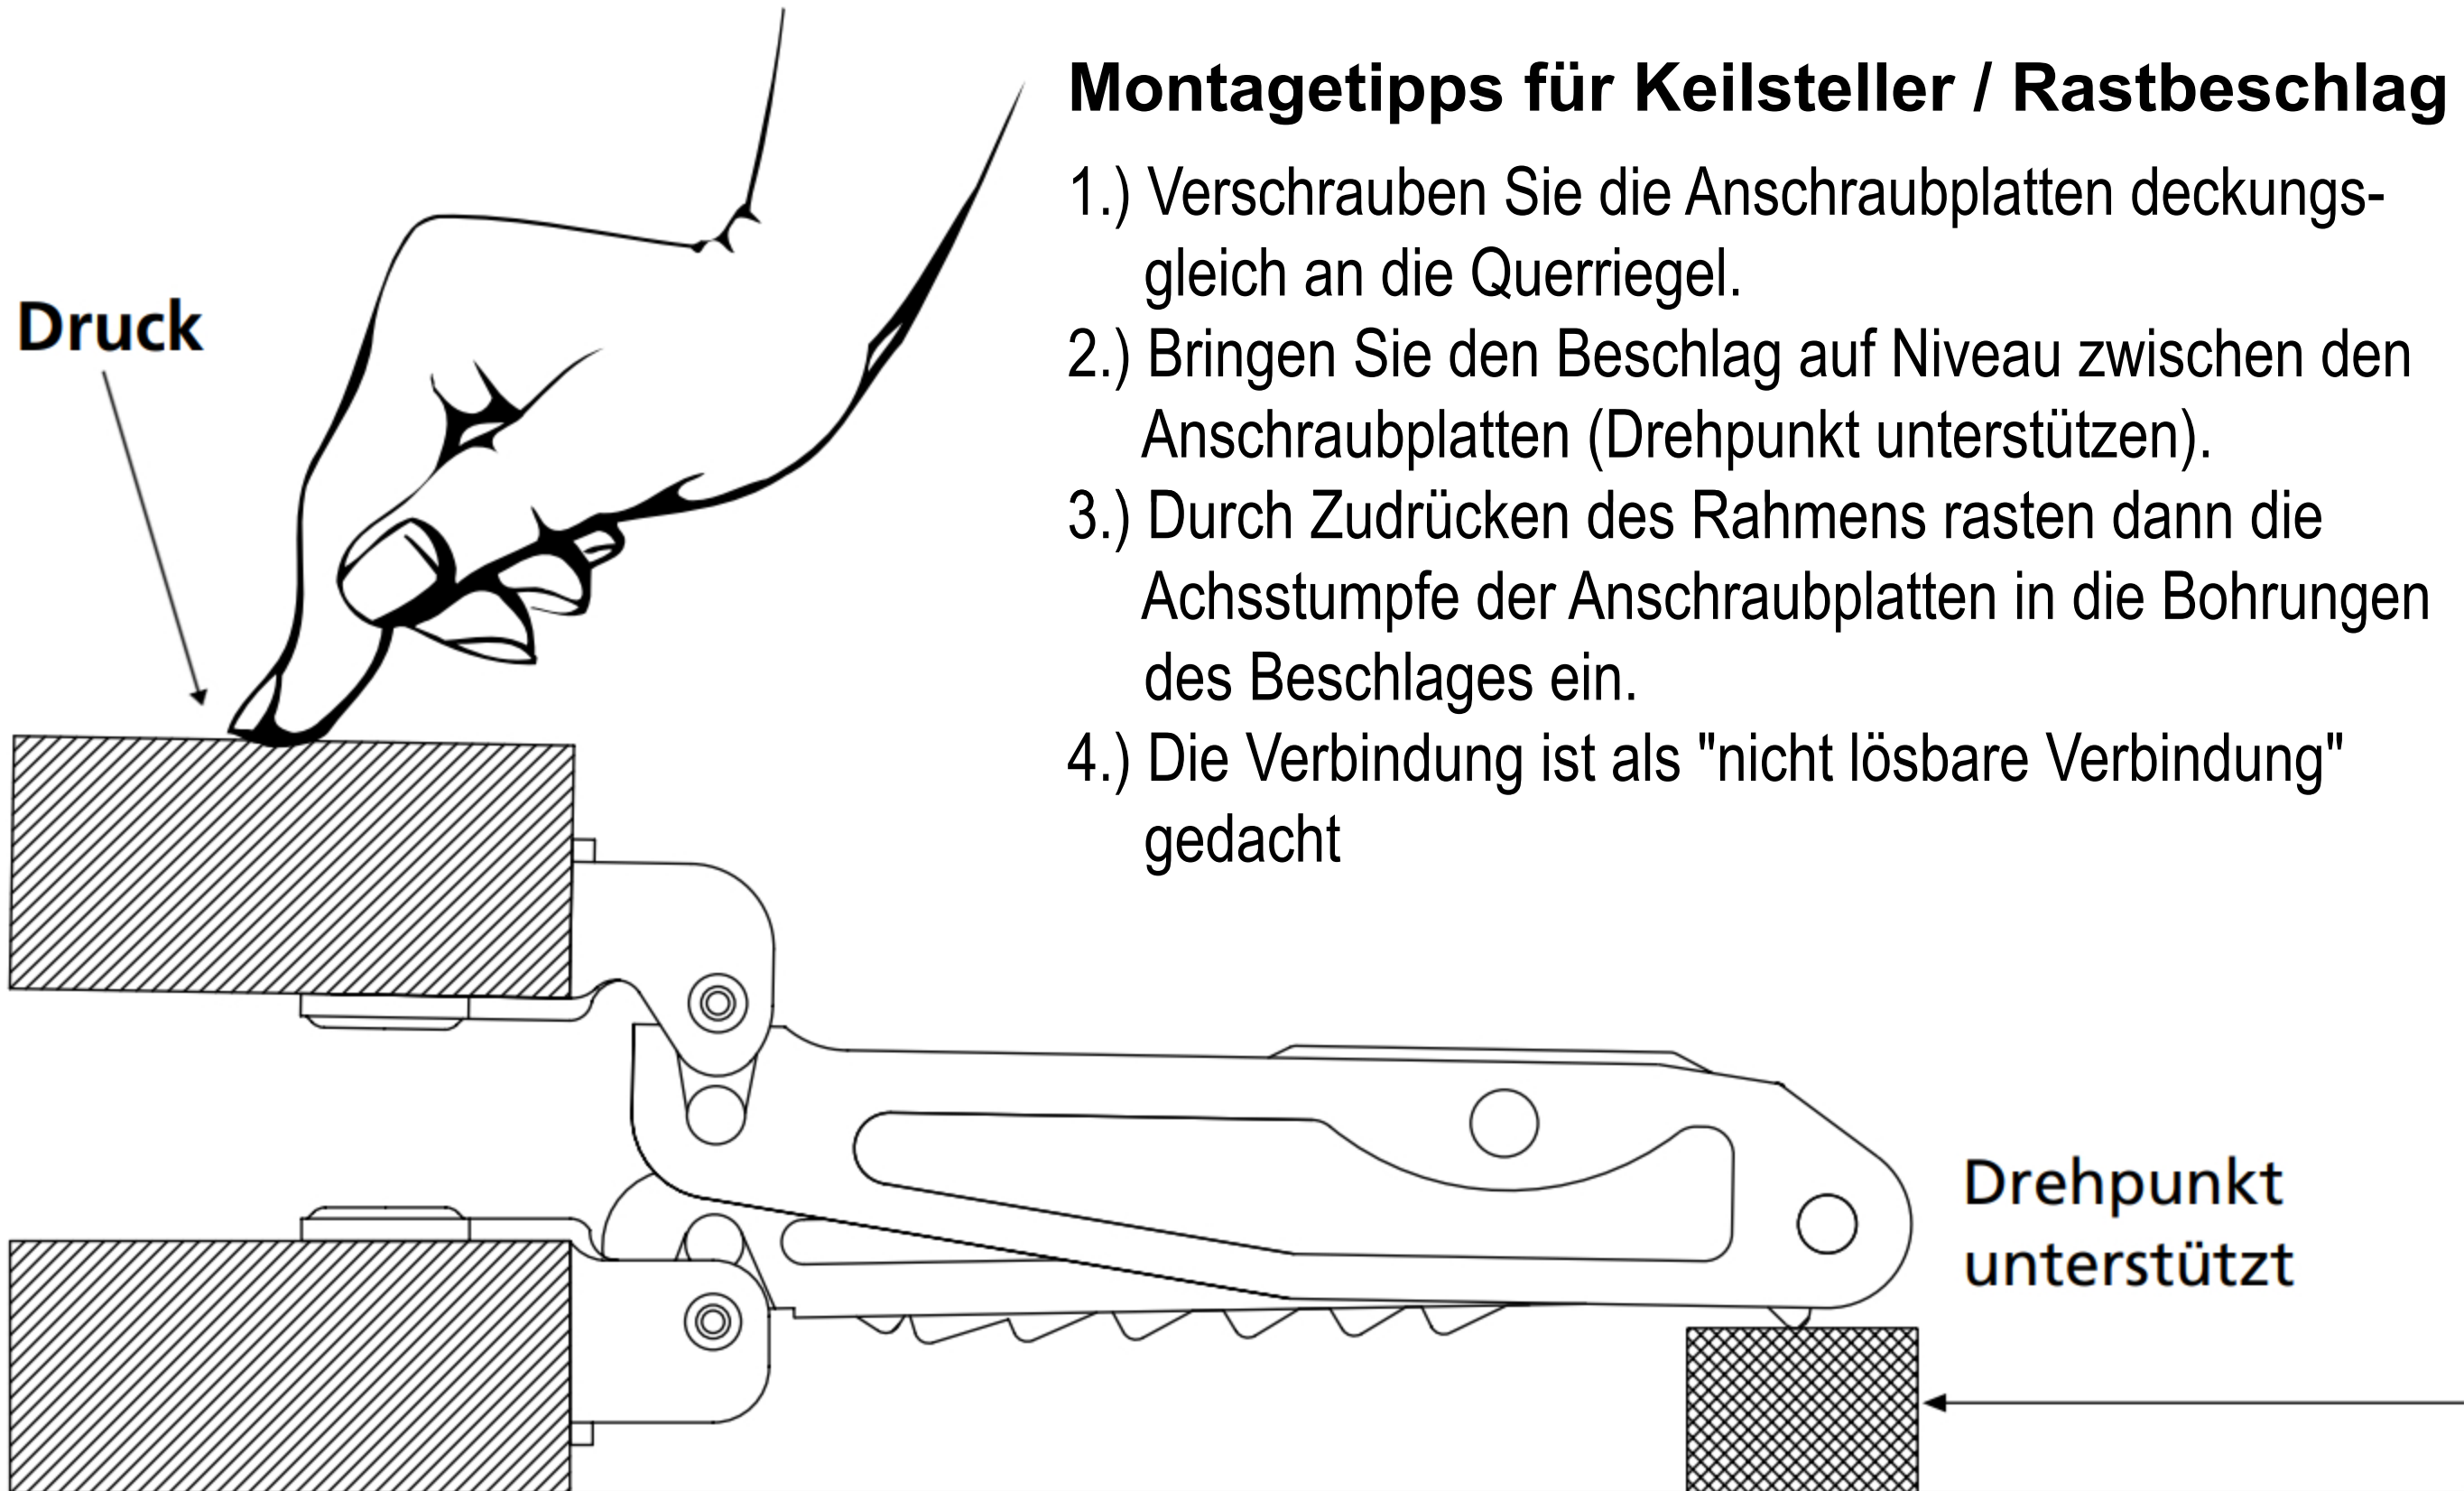

**Drehpunkt  
unterstützt**